



**like** *Traveller*



**Handleiding**

## Inhoud

Inleiding	pag. 4
Onderdelen Clike Traveller	
1. Stuur	pag. 6
2. Zadel	pag. 7
3. Trappers	pag. 8
4. Display	pag. 9
5. Versnellingen	pag. 11
6. Verlichting	pag. 12
7. Accu	pag. 12
8. Remmen	pag. 16
9. Banden	pag. 17
Garantie	pag. 18
Copyright	pag. 22
Veiligheidsinstructies	pag. 22
Gebruik	pag. 25
Foutmeldingen	pag. 27
Afdanken	pag. 27
EG-conformiteitsverklaring	pag. 28
Contact- en bestel informatie	pag. 29



- |    |               |    |             |
|----|---------------|----|-------------|
| 1. | Stuur         | 6. | Verlichting |
| 2. | Zadel         | 7. | Accu        |
| 3. | Trappers      | 8. | Remmen      |
| 4. | Display       | 9. | Banden      |
| 5. | Versnellingen |    |             |



# Inleiding

## Introductie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Clike Traveller

De Clike is een e-bike met een uniek en innovatief ontwerp dat het de eerste van zijn soort maakt. De Clike is ontworpen met de grootste aandacht voor details zodat wij u een veilige en comfortabele rit kunnen garanderen. Bovendien is de Clike uitgerust met de allerbeste componenten om u een unieke ervaring te geven tijdens het fietsen met de Clike.

Zorg ervoor dat u deze handleiding goed doorleest voordat u aan uw reis begint!

Hoewel de Clike is samengesteld uit hoogstaande componenten, is periodiek onderhoud essentieel om slijtage te beperken en om uw Clike in topconditie te houden. Het wordt aanbevolen om deze handleiding en alle veiligheidsinstructies te lezen om vertrouwd te raken met uw nieuwe Clike.

Waar wacht u op? Laat uw avontuur met de Clike beginnen!

## Belangrijke informatie

De Clike wordt volledig geassembleerd geleverd. Controleer echter ook of alle hiernaast afgebeelde items mee zijn geleverd. In het onwaarschijnlijke geval dat er iets ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op ClikeBikes BV.

Afgezien van het controleren van de losse items, is het ook belangrijk om te controleren of alle onderdelen van de Clike aanwezig zijn.


- Neem zo snel mogelijk contact op met Clikebikes BV in het geval dat er iets mis is met het frame of de onderdelen van de Clike.

- Controleer of alle bouten en schroeven vastzitten.


- Raadpleeg deze handleiding als u uw Clike wilt afstellen. Als dit buiten uw kennis en/of mogelijkheden ligt, neem dan contact op met Clikebikes BV.

- Raadpleeg de veiligheidsinstructies zodat u veilig met uw Clike de weg op kunt.

- Plan een periodiek Clike onderhoud in met uw lokale fietsenmaker.

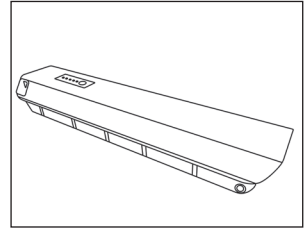

*fig. 1.1 de accu*

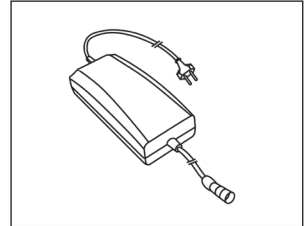

*fig. 1.2 de acculader*



*fig. 1.3 de garantie papieren*

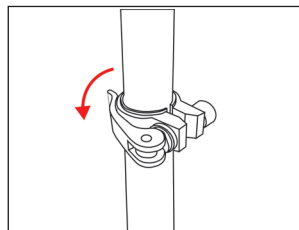


fig. 1.1

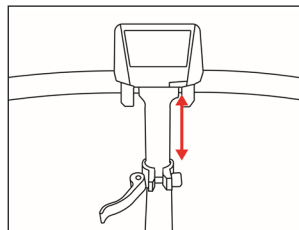


fig. 1.2

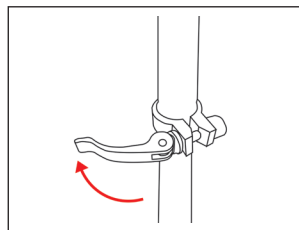


fig. 1.3

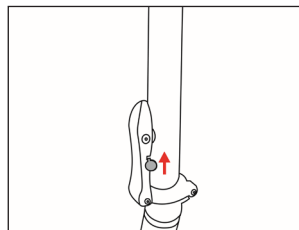


fig. 1.4

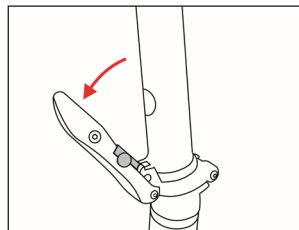


fig. 1.5

## 1. Stuur

### Hoogte

Het stuur is bevestigd met een Quick-Release hendel waarmee u de hoogte van het stuur gemakkelijk kunt aanpassen.

1. Open de hendel. fig 1.1
2. Het stuur zit nu los, u kunt het stuur nu hoger of lager zetten. fig 1.2
3. Duw de hendel weer terug en uw stuur zit weer stevig vast. fig 1.3

Het stuur mag niet te hoog worden vast gezet, let bij het instellen van het stuur op de markeringen op de stuurpen.

### Opklappen

Het stuur van uw Clike kan opgeklapt worden als u de Clike wilt opbergen of als u uw Clike wilt meenemen.

1. Schuif de metalen borgschuif naar boven om de grote hendel volledig te ontgrendelen. fig 1.4
2. Duw de grote hendel naar beneden om het klapmechanisme te ontgrendelen. fig 1.5
3. U kunt uw stuur nu helemaal opklappen. fig 1.6

## Onderhoud

Het is belangrijk om de stuurstang zo nu en dan te smeren, omdat deze anders vast kan komen te zitten waardoor u uw Clike niet meer kunt besturen. Als het smeermiddel niet helpt, neem dan contact op met Clikebikes BV.

## 2. Zadel

### Hoogte

Ook het zadel is bevestigd met een Quick-Release hendel om de hoogte te verstellen.

1. Open de hendel. fig 2.1

2. De zadelpen zit nu los, u kunt het zadel nu hoger of lager zetten. fig 2.2

3. Duw de hendel weer terug en uw zadel zit weer stevig vast. fig 2.3

De beste manier om de hoogte van uw zadel aan te passen, is door op de fiets te gaan zitten. Het wordt aanbevolen dat u om veiligheidsredenen de grond met uw tenen kunt aanraken, raadpleeg het minimum teken op de zadelpen en zorg dat u dit teken niet overschrijdt.

- Stel uw zadelpen NIET te hoog af. Raadpleeg het "minimum teken" op de zadelpen. Zorg ervoor dat deze niet uit de buis komt. Wanneer u met uw Clike verder rijdt terwijl de zadel pen hoger zit dan het minimum merkteken, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

- Stel uw zadelpen NIET af terwijl u aan het fietsen bent.

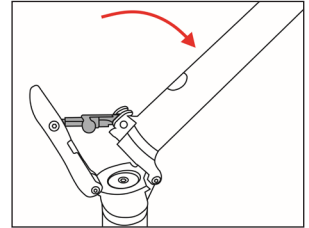


fig. 1.6

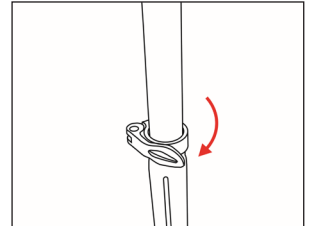


fig. 2.1

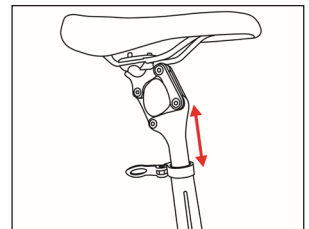


fig. 2.2

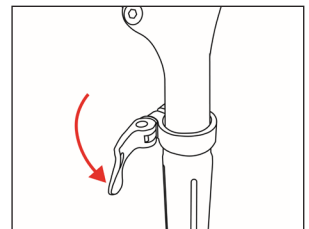


fig. 2.3

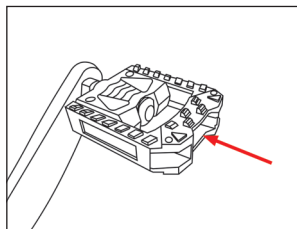


fig. 3.1

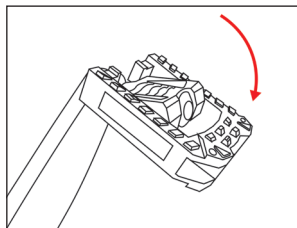


fig. 3.2

## 3. Trappers

### Opklappen

Uw Clike is uitgerust met opklapbare trappers, zodat de Clike minder plek inneemt als u deze opbergt.

1. Druk de trapper naar binnen toe. fig 3.1
2. Klap de trapper op. fig 3.2



## 4. Display Clike Traveller

### Instellingen

1. Gebruik de **(M)** knop om te schakelen tussen de verschillende menu's

2. Als u onderaan instellingen, settings, réglages, einstellingen, impostazioni of ajustes ziet staan, houd u deze knop **(M)** 3 seconden ingedrukt.

3. U begint nu in het taalinstellingen menu. Met de **(+)** en **(-)** toetsen kunt wisselen tussen de verschillende talen. De mogelijkheden zijn: **EN, DE, FR, IT, ES** en **NL**. Druk nu op **(B)** om naar de volgende instellingen te gaan en de instelling te accepteren of op **(M)** om de instelling te accepteren en de instellingen te verlaten.

4. In het eenheden instellingen menu kunt u kiezen tussen **Km/h** of **MPH** om te wisselen tussen deze mogelijkheden gebruikt u de **(+)** en **(-)** toetsen. Druk nu op **(B)** om naar de volgende instellingen te gaan of op **(M)** om de instellingen te verlaten.

5. Bij de klok instellingen kunt de tijd wijzigen. Druk op **(L)** om te wisselen tussen uren en minuten en gebruik **(+)** en **(-)** om deze respectievelijk bij te stellen naar boven of beneden. Druk nu op **(B)** om naar de volgende instellingen te gaan of druk op **(M)** om de instellingen te verlaten.

6. Bij de achtergrondverlichting instellingen kunt u kiezen of u de achtergrondverlichting altijd aan wilt hebben of dat u deze handmatig wilt schakelen met de **(L)** knop. Dit doet u door de door u gewenste optie te selecteren met de **(+)** en **(-)** toetsen. Druk nu op **(B)** om naar de volgende instelling te gaan of druk op **(M)** om de instellingen te verlaten.

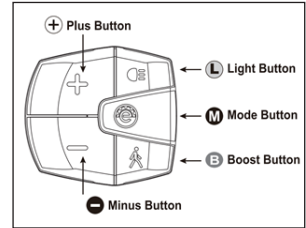


fig. 4.1 De controller



fig. 4.2 Het display

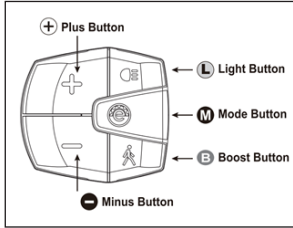


fig. 4.3 De controller

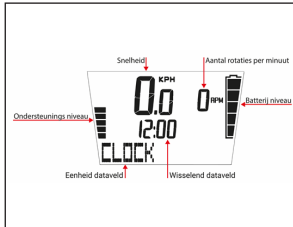


fig. 4.4 Voorbeeld scherm tijd

7. In het terug naar fabrieksinstellingen menu van de instellingen kunt u uw display terug zetten naar fabrieksinstellingen.

Om terug te gaan naar fabrieksinstellingen drukt u op de (+) knop en vervolgens houdt u de (L) knop 3 seconden ingedrukt. Druk op (B) om naar de volgende instellingen te gaan of op (M) om de instellingen te verlaten.

## Informatie

Op het display is veel informatie te vinden over uw Clike, u kunt wisselen tussen de verschillende informatie modi door op de (M) knop van de controller te drukken.

U kunt kiezen tussen: Tijd, afstand, gefietste tijd, gemiddelde snelheid, maximum snelheid, calorie verbruik, totale afstand, data reset en instellingen.

## 5. Versnellingen

De Clike Traveller heeft automatische versnellingen, u hoeft hier dus niks aan te doen.

### Onderhoud

- Gebruik GEEN water onder druk om de tandwielen schoon te maken om storingen te voorkomen.
- Gebruik GEEN agressieve reinigingsmiddelen.
  
- Reinig uw fiets in de winter met kortere tussenpozen, omdat strooizout schade kan veroorzaken aan de tandwielen.
- Regelmatige smering verlengt de levensduur van de ketting.

## 6. Verlichting

De verlichting van de Clike Traveller werkt automatisch, u hoeft hier dus niks aan te doen.

- Raak de dynamo NIET aan tijdens het fietsen of terwijl het wiel nog draait. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

### Onderhoud

Reinig de lampen regelmatig met een zachte doek om het vuil van de lichten te verwijderen. Het is belangrijk om ze schoon te houden, zodat u zichtbaar bent tijdens het fietsen in het donker.

- Gebruik GEEN agressieve reiniger om de verlichting te reinigen.
- Dompel de lichten NIET onder in water of een andere vloeistof.

Controleer regelmatig of uw verlichting nog goed werkt. Mochten één of beide lichten niet werken, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier van uw Clike.

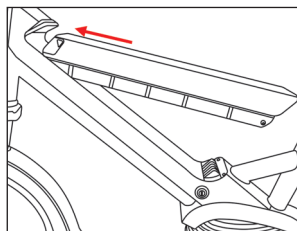


fig. 7.1

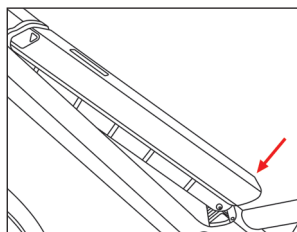


fig. 7.2

## 7. Accu

### De accu plaatsen

De accu wordt los geleverd bij aflevering van uw Clike Traveller. Volg de onderstaande stappen om de accu in uw Clike te plaatsen.

1. Schuif de accu in het accu compartiment van de Clike Traveller, plaats hierbij eerst de bovenkant. fig 7.1
2. Druk vervolgens stevig op de accu tot u een klik

geluid hoort. fig 7.2

Schakel om kortsluiting te voorkomen de accu altijd uit als u deze in uw Clike Traveller bevestigd hebt.

## De accu voor de eerste keer gebruiken

De accu zal bij levering 30-50% vol zijn. Het is belangrijk om de hoeveelheid stroom in de accu te controleren voordat deze wordt opgeladen of voor de eerste keer gebruikt wordt met uw Clike Traveller. Om de huidige capaciteit te zien, druk ongeveer 4 seconden op de LED-knop. Het toont een van deze twee dingen:

1. Als de LED-accu-indicator niet brandt moet de accu worden opgeladen.
2. Ook als de accu minder dan 100% vol is zal deze volledig opgeladen moeten worden voor het eerste gebruik.

## De accu uit uw Clike Traveller verwijderen

1. Ontgrendel de accu uit het compartiment door de sleutel om te draaien. fig 7.3
2. Als de accu ontgrendeld is trekt u deze aan de onderkant een stukje omhoog om hem uit het compartiment te verwijderen. fig 7.4

Schakel de Accu altijd uit als u deze uit uw Clike verwijderd.

## De accu uitschakelen

Om de accu uit te schakelen houd de LED-knop ingedrukt tot dat de groene lampjes van boven naar

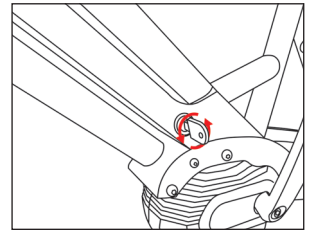


fig. 7.3

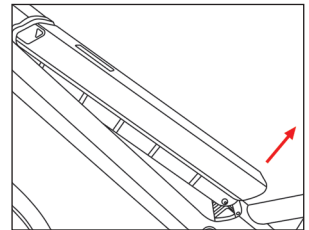


fig. 7.4

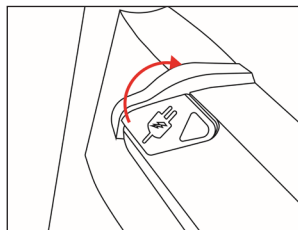


fig. 7.5 Open het klepje.

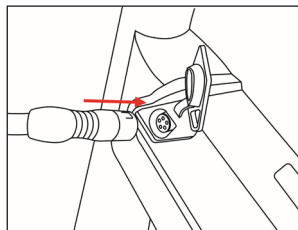


fig. 7.6 Sluit de lader aan.

## De accu opladen

Om de accu op te laden, dient u **UITSLUITEND** de originele oplader te gebruiken die bij aankoop is inbegrepen. De originele oplader is de enige oplader die compatibel is met de gebruikte accu. Als u de oplader niet ontvangen heeft, neem dan onmiddellijk contact met op uw leverancier. De accu kan zowel afzonderlijk worden opgeladen als in de Clike zonder de levensduur te verkorten. Het duurt ongeveer 4 uur om de accu volledig op te laden wanneer deze helemaal leeg is.

- De accu raakt niet beschadigd als er tijdens het opladen een onderbreking optreedt. Probeer dit echter te vermijden.
- De accu bereikt zijn maximale levensduur wanneer deze wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 30°C.
- Als de accu niet kan worden opgeladen, is de partiële spanning onder de kritische waarde van 2V per cel gedaald en is de accu defect.

- Laad of gebruik **GEEN** beschadigde accu. Neem onmiddellijk contact op met de leverancier van uw Clike.
- Stel de oplader **NIET** bloot aan overmatig vocht.
- Gebruik de lader **NIET** als u schade constateert aan de oplader.
- Laat de accu en oplader **NOOIT** onbeheerd achter tijdens het opladen.

In het geval dat u de accu moet vervangen, stuurt u de oude naar Clikebikes BV voor professionele afhandeling. Gooi de accu niet zomaar weg omdat deze gevaarlijke stoffen voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid bevat.

## Onderhoud

- Houd de accu schoon door hem voorzichtig schoon te maken met een droge en zachte stof.
- Plaats de accu alleen op **SCHONE** oppervlakken.
- De accu **MAG NIET** in water worden ondergedompeld.
- Reinig uw Clike **NIET** met een waterstraal.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.

Volg de volgende tips om de levensduur van de accu te verlengen:

- Laad de accu pas op zodra deze onder de 20% komt.
- Ontkoppel de lader uit de accu zodra deze 100% bereikt.
- Als de accu niet in gebruik is, bewaar de accu dan:
  - 1) Op een temperatuur tussen de 18-23°C of 64-73°F
  - 2) Met een luchtvochtigheid tussen 0-80%
  - 3) Ongeveer 50% opgeladen

De capaciteit van de accu zal ondanks de goede zorg altijd afnemen. Het is het best om de accu vervangen als de capaciteit van de accu aanzienlijk is afgenomen.

## 8. Remmen

De Clike Traveller is uitgerust met twee hydraulische schijfremmen die u een efficiënt remvermogen en maximale veiligheid bieden. Om de remmen te bedienen, trekt u aan de rechter hendel om de achterrem te bedienen en aan de linker hendel om de voorrem te bedienen.

### Onderhoud

Één keer in de twee maanden:

1. Controleer de remblokken op slijtage of verontreiniging.
2. Controleer of het remsysteem correct werkt.
3. Verwijder alle modder of verontreiniging van de remklauw.
4. Reinig de remklauw met een doek.
5. Smeer het scharnier van de hendel.

Als dit buiten uw kunnen ligt, plan dan regelmatig een onderhoudsbeurt in.

- Wees voorzichtig met de remklauwen, remschijven en remblokken, deze kunnen tijdens het gebruik extreem heet worden.

- Rijd **NIET** op de Clike als deze olie lekt. Neem contact op met Clikebikes voor ondersteuning.

- Als de remmen niet goed werken, neem dan onmiddellijk contact op met Clikebikes BV

- Zorg ervoor dat de dikte van de remblokken meer dan 0,8 mm is. Het is ook belangrijk om deze schoon en vrij van hydraulische vloeistof of olie te hebben.

- **Deze hydraulische remmen hebben een erg hoog remvermogen. Zorg ervoor dat u uw Clike op een vlak oppervlak test als u niet gewend bent aan hydraulische remmen.**



## 9. Banden

Het is belangrijk om zo nu en dan de bandenspanning te controleren.

De banden moeten worden opgepompt tot tussen 2,5 en 5,0 bar (35-70 psi). Goed opgepompte banden dragen bij aan een soepele en comfortabele rit en verhogen de veiligheid. Afgezien van de bandenspanning, is het belangrijk om de staat van het loopvlak te controleren.

### Richtlijn banden vervangen

#### fig 9.1

Profiel	: Versleten
Anti-lek laag	: Niet zichtbaar
Band vervangen?	: Niet nodig

#### fig 9.2

Profiel	: Versleten
Anti-lek laag	: Zichtbaar
Band vervangen?	: Ja



fig. 9.1



fig. 9.2

## Garantie

Clike biedt een garantie tegen defecten in materialen en constructie onder de volgende omstandigheden.

### 1. Toepassing

1.1 De garantie gaat automatisch in op de aankoopdatum van uw fiets.

1.2 Deze garantie is van toepassing op de GLOEDNIEUWE Clike (s) die door ons of door gecertificeerde Clike-partners worden verkocht. De garantie is daarom ALLEEN van toepassing op de oorspronkelijke verkoper en is NIET overdraagbaar.

1.3 Clike biedt 5 jaar garantie op materiaal, constructiefouten aan het frame, voorvork en de motor.

1.4 Clike biedt 2 jaar garantie op de accu. Mocht er onverhoopt een defect zijn aan de accu, neem dan direct contact met ons op. Houd er rekening mee dat door het aantal keren opladen de levensduur van de batterij afneemt. Deze garantie is niet van toepassing op de verkorting van de levensduur van de batterij.

1.5 De versnellingen van de Clike vallen onder de fabrieksgarantie. De details hiervan zijn als volgt:

*Enviolo, onder Fallbrook Technologies Inc. (Fallbrook), biedt 2 jaar garantie op Harmony H | Sync-toestellen tegen defecten en niet-conformiteit met de contractverkoop. Op basis van de inspectie van het defect zal een reparatie, vervanging en / of terugbetaling plaatsvinden.*

1.6 De gebreken dienen te worden gemeld binnen een periode van 2 maanden vanaf de datum waarop de gebreken zijn geconstateerd, ondanks de duur van de garantie.

## 2. Beperkingen en uitsluitingen

Deze garantie is niet van toepassing onder de volgende omstandigheden:

2.1 De gebreken worden gemeld 2 maanden nadat u een dergelijk gebrek aan overeenstemming heeft ontdekt.

2.2 De gebreken zijn ontstaan door normale slijtage van onderdelen. Bijvoorbeeld: lekke band, een kapotte kettingkast en een gescheurd zadel.

2.3 De defecten zijn veroorzaakt door het niet opvolgen van de Clike handleiding en veiligheidsinstructies.

2.4 Er zijn technische wijzigingen aangebracht zonder toestemming van Clike.

2.5 Incompatibele of niet-originele onderdelen zijn op de Clike vastgemaakt.

2.6 Schade aan het product:

2.6.1 Erkend door Clike als veroorzaakt door crash, impact of misbruik van het product.

2.6.2 Erkend door Clike veroorzaakt door overmacht (overmacht).

2.6.3 Als gevolg van het gebruik van een product met een totaalgewicht van meer dan 140 kg of 308 pond.

2.6.4 De Clike is niet goed onderhouden.

2.7 De Clike wordt gebruikt voor commerciële doeleinden zoals verhuur, koeriersdiensten, maaltijdbezorgdiensten, etc.

2.8 De Clike wordt ondanks het defect nog steeds gebruikt.

### 3. Garantie claim

3.1 Clike neemt alle garantieclaims zeer serieus, aangezien we kwaliteitsproducten willen leveren aan onze klanten. We zullen elk detail van de claims en verzoeken onderzoeken om de problemen goed te verhelderen.

3.2 Op basis van een nauwkeurig onderzoek van het defect, zal Clike alle kosten van de defecte Clike repareren, vervangen of vergoeden.

### 4. Hoe dien ik een garantie claim in?

4.1 Stuur het garantieclaimformulier (bijgevoegd in de doos en te downloaden op [www.clikebikes.com](http://www.clikebikes.com)) naar [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com) of naar ons postadres op:

#### **Clike Customer Support**

Taanderijstraat 19,  
3133 E Vlaardingen  
Nederland

4.2 Stuur het volgende mee:

- Een kopie van de garantiekaart.
- Een kopie van het aankoopbewijs.
- Twee (2) duidelijke afbeeldingen van het probleem.

4.3 U ontvangt binnen vijf (5) werkdagen een nadere kennisgeving over uw garantieaanvraag.

4.4 Houd er rekening mee dat de garantieclaim (en) kunnen worden afgewezen als een van de

beperkingen en uitsluitingen het defect heeft veroorzaakt.

## **5. Uw consumentenrechten**

5.1 Deze garantie wordt verleend in overeenstemming met Richtlijn 1999/44 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 en Burgerlijk Wetboek Boek 7.

5.2 Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

## Copyright

© Copyright 2021

Reproductie, verwerking en gebruik van teksten en afbeeldingen uit deze handleiding, zowel in print als digitaal, vallen onder het auteursrecht en zijn zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ClikeBikes B.V. niet toegestaan.

## Veiligheidsinstructies

Het is onze plicht om u veilig te houden tijdens het rijden met uw Clike. We hebben een elektrische fiets gemaakt met eersteklas materialen en onderdelen en hebben deze met veel zorg in elkaar gezet. Het is belangrijk dat u deze veiligheidswaarschuwingen leest voordat u uw Clike gebruikt.

### Algemene veiligheidsinstructies

1. Let op de plaatselijke en nationale verkeersregels van het land waar u de Clike gebruikt.
2. Het is goed om tijdens het fietsen een helm te dragen die voldoet aan de NEN-EN 1078-norm.
3. Gebruik de Clike niet in het geval dat er iets defect aan is.
4. Verstel uw zadelpen of stuur niet tijdens het fietsen.
5. Schakel de accu altijd uit wanneer u de accu loskoppelt of op de Clike aansluit.
6. Laat de accu en de oplader nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.
7. Pas uw snelheid aan op de verkeers- en weersomstandigheden.

## Voor het fietsen

1. Zorg ervoor dat u uw Clike eerst test op een vlakke ondergrond. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met het aandrijfsysteem en de hoge remkracht.
2. Het wordt aanbevolen om uw zadelpen tijdens het zitten op de Clike af te stellen. Raadpleeg het minimum teken op de zadelpen.
3. Controleer of alle bouten en schroeven vastzitten.
4. Controleer of de verlichting goed werkt als u gaat fietsen in het donker.
5. Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
6. Zorg ervoor dat de verlichting en reflectoren schoon zijn.
7. Controleer of er genoeg lucht in de banden zit.
8. Controleer of het stuur en de zadelpen goed vast zitten.
9. Vergeet niet om de standaard op te klappen voor u gaat fietsen.

## Tijdens het fietsen

1. Houd uw ogen open en let op de verkeerssituatie en de verkeersborden.
2. Rijd in dezelfde richting als de rest van het verkeer. Rijd niet tegen het verkeer in.
3. Zet uw verlichting aan als u in de nacht of onder omstandigheden met weinig licht fietst.
4. Er wordt geadviseerd om uw mobiele telefoon niet te bedienen tijdens het fietsen.
5. Houd ten alle tijden tenminste 1 hand aan uw stuur.
6. Gebruik handgebaren om aan te geven dat u de bocht om gaat, langzamer gaat rijden of gaat stoppen. Let goed op uw omgeving terwijl u dit doet.
7. Gebruik altijd beide remmen tijdens het remmen.
8. Zorg dat u bij afdalingen bijremt om de snelheid te controleren.
9. Ga niet fietsen als u onder invloed bent van drugs, medicijnen, alcohol of andere stoffen.

10. Neem geen spullen mee op de bagagedrager als deze zwaarder zijn dan het maximum gewicht van de bagagedrager.

11. Raak de schijfremmen niet aan na het fietsen, deze kunnen erg heet worden tijdens het gebruik.

## Weersomstandigheden

1. Houd er rekening mee dat de remafstand op bevroren of natte wegen beduidend langer is.
2. Bij vorst: blijf op de wegen waar gestrooid is.
3. Vermijd bevroren plekken op de weg.
4. Mocht u op een gladde ondergrond fietsen, probeer dan in een rechte lijn te blijven fietsen.
5. Gebruik de voor-rem niet als u op een gladde ondergrond fietst.
6. Als het erg glad is kunt u beter even afstappen.
7. De Accu kan zijn capaciteit verliezen wanneer deze onder de 18°C bewaard wordt. Het wordt aangeraden om deze uit de Clike te halen en op te slaan bij kamertemperatuur tussen de 18-23°C.
8. Als u door de regen fietst en u wilt afremmen, gebruik dan allebei de remmen tegelijkertijd en met evenveel kracht.
9. De accu mag **NOOIT** onder water komen te staan.

## Onderhoud

1. De Clike is aan slijtage onderhevig. Plan dus regelmatig een onderhoudsbeurt in.
2. Breng geen technische wijzigingen aan de Clike aan.
3. Gebruik geen nagemaakte onderdelen bij het vervangen van bepaalde onderdelen van de Clike.
4. Gebruik geen hogedrukspuit om uw Clike schoon te maken.
5. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Clike als u de Clike zelf wilt onderhouden. Als u dit niet wilt neem dan contact op met Clikebikes via [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com)
6. Het is belangrijk om het Clike onderhoud met Clikebikes periodiek in te plannen.



7. Ga niet fietsen met uw Clike als er olie lekt, neem contact op met de Clikebikes.

## Diefstal preventie

Uw Clike heeft een eigen uniek framenummer dat ook wordt weergegeven op de inkoopfactuur die u ontvangen heeft nadat u uw Clike besteld had. In de ongelukkige situatie dat uw fiets is gestolen, kunt u dit nummer melden aan de politie.

Het is belangrijk om uw fiets altijd op slot te zetten en de sleutel en de reservesleutel veilig op te bergen.

## Verzekering

Uw Clike beschikt over een ART 2\* goedgekeurd slot, hiermee kunt u een verzekering af sluiten bij elke fietsverzekerings maatschappij.

## Gebruik

### Uw Clike Traveller opstarten

1. Druk op de power knop van de accu. fig G.1
2. Druk op de aan/uit knop van het display G.2



fig. G.1



fig. G.2

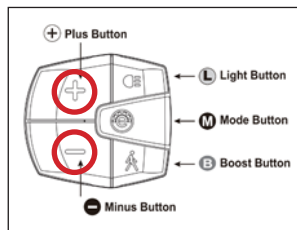


fig. G.3

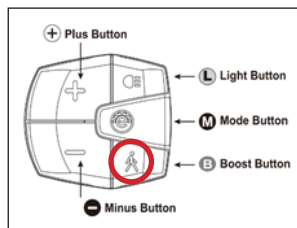


fig. G.4

## Ondersteuningsniveau aanpassen

Uw Clike Traveller heeft 10 ondersteuningsniveaus, u kunt deze aanpassen met de plus- en min-toetsen op uw controller. fig G.3

## Loop ondersteuning

Voor de loop ondersteuning houdt u knop (B) ingedrukt. fig G.4

## Gebruik

- Gebruik de Clike alleen op de voor fietsen of e-bikes bestemde wegen en paden.
- De Clike is niet geschikt voor alle soorten terrein. Het is niet bedoeld voor extreem gebruik, zoals downhill, freeride, "North Shore"-stijl fietsen en BMX. De Clike-specialisten en de fabrikant zijn **NIET** aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Clike.
- Volg de verkeersregels en -voorschriften die van toepassing zijn in het land waar u uw Clike gebruikt.
- **VERWIJDER** de accu als u uw Clike Traveller wilt reinigen.
- Gebruik de Clike **NIET** in geval van vervorming aan het frame en/of onderdelen van de Clike.
- Gebruik **GEEN** hogedrukreiniger om uw Clike schoon te maken.
- Voer **GEEN** technische wijzigingen aan de Clike uit voordat u ons hebt geraadpleegd. Elke wijziging kan schade en/of ernstige verwondingen aan u veroorzaken.
- Gebruik **GEEN** namaak onderdelen wanneer u bepaalde componenten van de Clike vervangt.

## Foutmeldingen

Err – er is een fout in snelheidssensor, controleer of de snelheidssensor in de juiste positie zit.

HOT – De temperatuur van de motor is te hoog, laat deze afkoelen (dit gaat sneller als u doorfietst zonder ondersteuning).

Het scherm blijft leeg – De batterij van het scherm is leeg, vervang deze met een nieuwe batterij, type: CR2032.

## Afdanken

Alle elektronische onderdelen van uw fiets, zoals motor, display, lader en accu moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled en horen niet bij het huisvuil.

**Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG moeten defecte en niet bruikbare elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt en gerecycled. Dit geldt ook voor accu's en accuen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/EG. Lever defecte en oude accu's in bij uw Clike-leverancier.**

Accu's worden als gevaarlijke goederen aangemerkt en moeten bij transport door vervoerders of bij postbezorging aan de eisen voor transport voor gevaarlijke goederen voldoen. Voor het transport van de andere onderdelen van uw Clike geldt geen beperking.

## EG-conformiteitsverklaring



**De fabrikant:**

Clikebikes B.V.  
Taanderijstraat 19,  
3133 ET, Vlaardingen  
Nederland  
Tel. +31 (0)10 2619600  
info@clikebikes.com  
www.clikebikes.com

Bevestigt bij deze voor het volgende product:  
Clike Traveller (2021)

Conformiteit betreffende alle relevante voorschriften van de Europese Machine Richtlijn: 2006/42/EC  
Evenals conformiteit betreffende alle voorschriften van de Europese Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 2004/108/EC  
Bovendien zijn de volgende geharmoniseerde Europese Normen van toepassing: de EN 15194 voor fietsen met elektrische pedaalondersteuning (EPAC's) en de EN 14764 voor stads- en toerfietsen, waarin de technische veiligheidseisen en testmethoden worden beschreven.

## Contact- en bestelinformatie

### **Clikebikes B.V.**

Taanderijstraat 19,  
3133 ET, Vlaardingen  
Nederland

Tel: +31 (0)10 2619600

E-mail: [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com)

Website: [www.clikebikes.com](http://www.clikebikes.com)

Clikebikes BV  
Taanderijstraat 19  
3133 ET Vlaardingen

T: +31 (0)10 2619600  
E: [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com)  
W: [www.clikebikes.com](http://www.clikebikes.com)