



**like** iRider



**Handleiding**



1. Stuur
2. Zadel
3. Pedalen
4. App

5. Verlichting
6. Accu/motor
7. Remmen
8. Banden

# Inhoud

Onderdelen Clike

Inhoud

Inleiding

1. Stuur
2. Zadel
3. Pedalen
4. App
5. Verlichting
6. Accu
7. Remmen
8. Banden

Garantie

Copyright

Veiligheidsinstructies

Gebruik

Recycling

EG-conformiteitsverklaring

Contact- en bestel informatie



# Inleiding

## Introductie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Clike iRider

De Clike is een e-bike met een uniek en innovatief ontwerp dat het de eerste van zijn soort maakt. De Clike is ontworpen met de grootste aandacht voor details, zodat wij u een veilige en comfortabele rit kunnen garanderen. Bovendien is de Clike uitgerust met de allerbeste componenten om u een unieke ervaring te geven tijdens het fietsen.

Zorg ervoor dat u deze handleiding goed doorleest voordat u aan uw reis begint!

Hoewel de Clike is samengesteld uit hoogstaande componenten, is periodiek onderhoud door Clikebikes essentieel om slijtage te beperken en om uw Clike in topconditie te houden. Het wordt aanbevolen om deze handleiding en alle veiligheidsinstructies te lezen om vertrouwd te raken met uw nieuwe Clike.

Waar wacht u op? Laat uw avontuur met de Clike beginnen!

## Uitleg van symbolen die gebruikt worden in de handleiding



Waarschuwing



Info



Herinnering



Tips

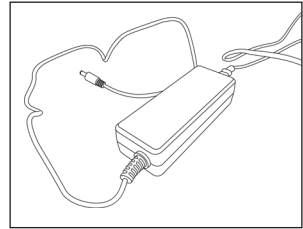


fig. I.1 de acculader

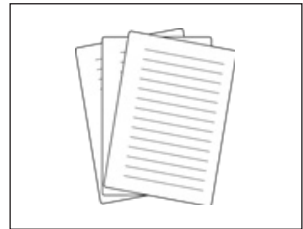


fig. I.2 de garantie papieren

## Belangrijke informatie



De Clike wordt volledig geassembleerd geleverd. Controleer echter ook of alle hiernaast afgebeelde items mee zijn geleverd. In het onwaarschijnlijke geval dat er iets ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met Clikebikes BV.

Afgezien van het controleren van de losse items, is het ook belangrijk om te controleren of alle onderdelen van de Clike iRider aanwezig zijn.

- Neem zo snel mogelijk contact op met Clikebikes BV in het geval dat er iets mis is met het frame of de onderdelen van de Clike.



- Controleer of alle bouten en schroeven vastzitten.  
- Raadpleeg deze handleiding als u uw Clike iRider wilt afstellen. Als dit buiten uw kennis en/of mogelijkheden ligt, neem dan contact op met Clikebikes BV.  
- Raadpleeg de veiligheidsinstructies zodat u veilig met uw Clike de weg op kunt.  
- Plan een periodiek Clike onderhoud in met uw lokale fietsenmaker.

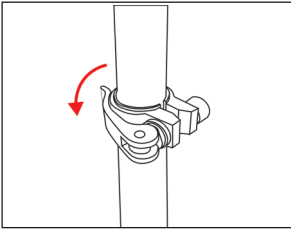


fig. 1.1

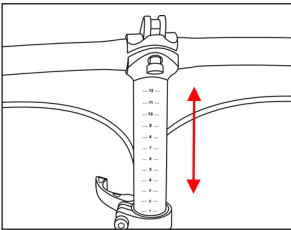


fig. 1.2

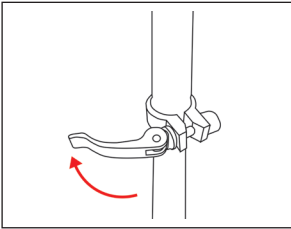


fig. 1.3

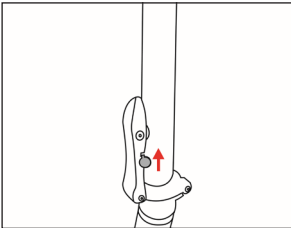


fig. 1.4

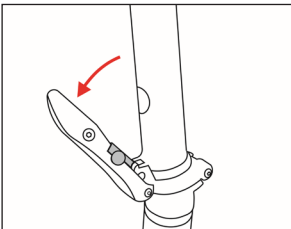


fig. 1.5

## 1. Stuur

### Hoogte

Het stuur is bevestigd met een Quick-Release hendel waarmee u de hoogte van het stuur gemakkelijk kunt aanpassen.

1. Open de hendel. fig 1.1
2. Het stuur zit nu los, u kunt het stuur nu hoger of lager zetten. fig 1.2
3. Duw de hendel weer terug en uw stuur zit weer stevig vast. fig 1.3

Het stuur mag niet te hoog worden vast gezet, let bij het instellen van het stuur op de markeringen op de stuurpen. 

### Opklappen

Het stuur van uw Clike kan ook opgeklapt worden als u de Clike wilt opbergen of als u uw Clike wilt meenemen.

1. Schuif de metalen borgschuif naar boven om de grote hendel volledig te ontgrendelen. fig 1.4
2. Duw de grote hendel naar beneden om het klapmechanisme te ontgrendelen. fig 1.5
3. U kunt uw stuur nu helemaal opklappen. fig 1.6

## Onderhoud



Het is belangrijk om de stuurstang zo nu en dan te smeren met PTFE vet, omdat deze anders vast kan komen te zitten waardoor u uw Clike niet meer kunt besturen. Als het smeermiddel niet helpt, neem dan contact op met Clikebikes B.V.

## 2. Zadel

### Hoogte

Ook het zadel is bevestigd met een Quick-Release hendel om de hoogte te verstellen.

1. Open de hendel. fig 2.1
2. De zadelpen zit nu los, u kunt het zadel nu hoger of lager zetten. fig 2.2
3. Duw de hendel weer terug en uw zadel zit weer stevig vast. fig 2.3



De beste manier om de hoogte van uw zadel aan te passen, is door op de fiets te gaan zitten. Het wordt aanbevolen dat u om veiligheidsredenen de grond met uw tenen kunt aanraken. Raadpleeg het minimum teken op de zadelpen en zorg dat u dit teken niet overschrijdt.



- Stel uw zadelpen **NIET** te hoog af. Raadpleeg het "minimum teken" op de zadelpen. Zorg ervoor dat deze niet uit de buis komt. Wanneer u met uw Clike verder rijdt terwijl de zadel pen hoger zit dan het minimum merkteken, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.
- Stel uw zadelpen **NIET** af terwijl u aan het fietsen bent.

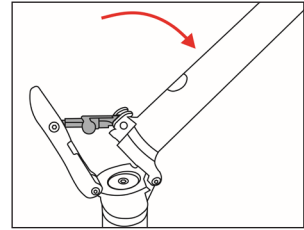


fig. 1.6

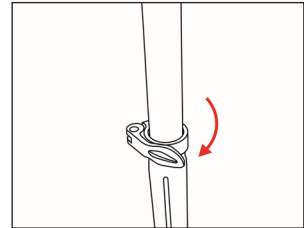


fig. 2.1

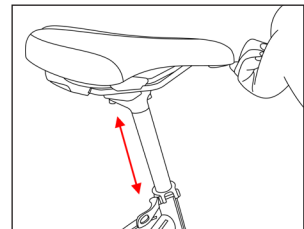


fig. 2.2

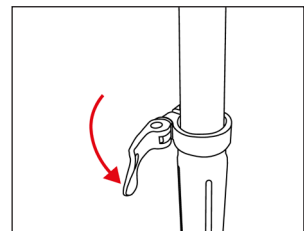


fig. 2.3

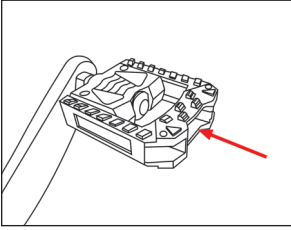


fig. 3.1

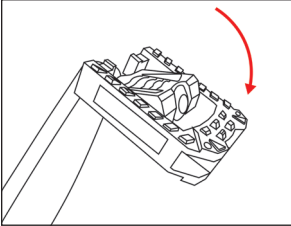


fig. 3.2

## 3. Pedalen

### Opklappen

Uw Clike is uitgerust met opklapbare pedalen, zodat de Clike minder plek inneemt als u deze opbergt.

1. Druk het pedaal naar binnen toe. fig 3.1
2. Klap het pedaal op. fig 3.2



## 4. App

### Verbinding maken met de app


1. Download de app Bitride Connect uit de Apple App store of the Google Play store.
2. Maak een account aan of log in.
3. Druk op de knop "scan voor apparaten".
4. Doorloop de stappen in de app en breng uw telefoon dicht bij de motor van uw fiets.
5. Uw fiets wordt nu herkend, voer een naam in voor uw fiets en druk op OK.
6. Het koppelen met de app is nu gelukt.



Als de software op de motor een update nodig heeft, zal deze update eerst moeten plaats vinden voordat u uw fiets kunt verbinden met de app.

## De interface van de app

Als de app verbonden is met uw fiets, zal een geavanceerd “dashboard” getoond worden.

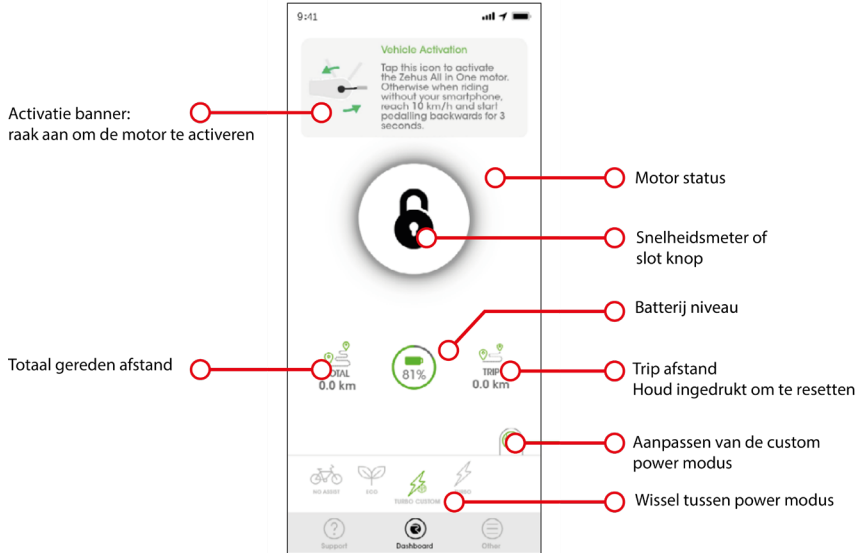

Als u gaat fietsen, verdwijnt de slotknop en verschijnt er een snelheidsmeter.

De motor status zal worden weergegeven met een gekleurde cirkel, een groene cirkel betekend dat de motor assisteert en een blauwe cirkel betekend dat het KERS systeem is geactiveerd om de batterijen op te laden.

## Het wisselen van power modus

Om te wisselen naar een andere powermodus, veegt u over de verschillende powermodussen die onderin uw scherm staan.

**Turbo:** De motor assisteert u tot 25km/h met een maximaal vermogen van 250W; een bereik van 35km is mogelijk. KERS is ingeschakelt.

**Eco:** De motor assisteert tot 25km/h met een maximaal vermogen van 250W, doordat de assistentie lichter is als bij de Turbo modus is een bereik van 55km mogelijk. KERS is ingeschakelt.

**Turbo Custom:** Het is in deze modus mogelijk om uw eigen power modus in te stellen op basis van drie parameters: Boost, Assistance en KERS.

**Boost:** Met deze parameter verandert u de hoeveelheid koppel van de motor op lage snelheden. In de turbo modus staat deze parameter op 100%.

**Assistance:** Met deze parameter verandert u het snelheidsbereik van de maximale hoeveelheid koppel.

**KERS:** Met deze parameter kunt u de hoeveelheid KERS tijdens het remmen instellen.

Standaard staat de motor in de Turbo modus.

## Het elektronische slot

De Clike is voorzien van een elektronisch slot, als dit slot geactiveerd is, zal de motor in de remstand gaan.

U kunt het elektronische slot activeren, als uw Clike stil staat en minimaal 20% stroom heeft. Om het slot te activeren, houdt u de slot knop op het dashboard van de app 3 seconden ingedrukt.

Het slot blijft actief totdat deze met de app weer uitgezet wordt, dit doet u door het slot weer 3 seconden ingedrukt te houden.

Als de motor uitschakelt, zal het elektronische slot ook uitgaan, deze gaat automatisch weer aan als de motor weer aangaat (als de fiets 5km/h rijdt).



Het elektronische slot beschermt uw Clike **NIET** tegen diefstal, gebruik ook nog het mechanische slot van uw Clike.

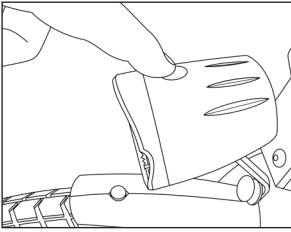


fig. 5.1

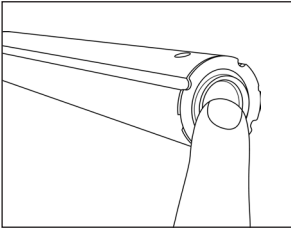


fig. 5.2

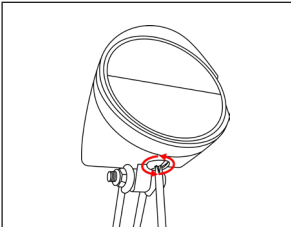


fig. 5.3

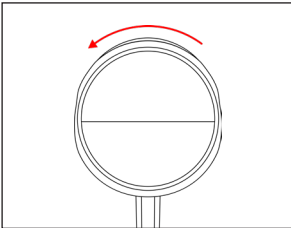


fig. 5.4

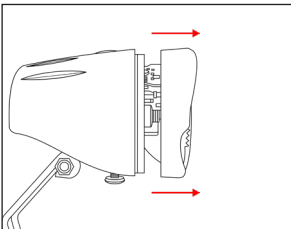


fig. 5.5

## 5. Verlichting

De verlichting van de Clike werkt op batterijen en deze zal u dus aan en uit moeten zetten.

### Koplamp aan/uit zetten

Om de koplamp aan of uit te zetten, drukt op de knop bovenop de koplamp. fig 5.1

### Achterlicht aan/uit zetten.

1. Om het achterlicht aan te zetten houdt u het rode kapje 2 seconden ingedrukt. fig 5.2

2. Het achterlicht gaat nu knipperen. Door kort te klikken kunt u door de verschillende standen heen gaan (normaal knipperen, snel knipperen, heel snel knipperen, pulse en volledig branden).

3. Om het achterlicht weer uit te zetten houdt u het rode kapje weer 2 seconden ingedrukt.

### Batterijen koplamp vervangen

Om de 4 AAA batterijen van de koplamp te vervangen, volgt u de volgende stappen:

1. Draai het schroefje onderop de lamp los. fig 5.3

2. Draai de voorkant van de lamp 15 graden naar links. fig 5.4

3. Haal de lamp eruit, en verwissel de 4 AAA batterijen. fig 5.5

4. Plaats de lamp weer terug en draai de schroef weer vast.

## Batterijen achterlicht vervangen

Om de 2 CR2032 batterijen van het achterlicht te vervangen, volgt u de volgende stappen:

1. Duw met behulp van een grote schroevendraaier het achterlicht uit de staart door het gaatje aan de bovenkant. fig 5.6
2. Schroef de dop aan de achterkant eraf en verwissel de 2 CR2032 batterijen. fig 5.7
3. Schroef de dop weer terug en duw het lampje in de staart. fig 5.8

## Onderhoud

Reinig de lampen regelmatig met een zachte doek om het vuil van de lichten te verwijderen. Het is belangrijk om ze schoon te houden, zodat u zichtbaar bent tijdens het fietsen in het donker.



- Gebruik **GEEN** agressieve reiniger om de verlichting te reinigen.
- Dompel de lichten **NIET** onder in water of een andere vloeistof.

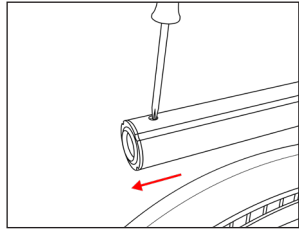


fig. 5.6

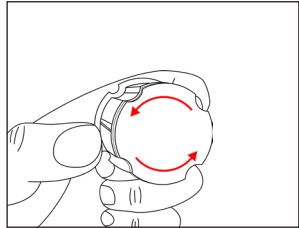


fig. 5.7

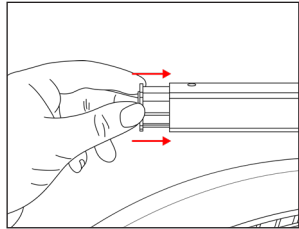


fig. 5.8



Controleer regelmatig of uw verlichting nog goed werkt. Mochten één of beide lichten niet werken, neem dan onmiddellijk contact op met Clike Bikes.

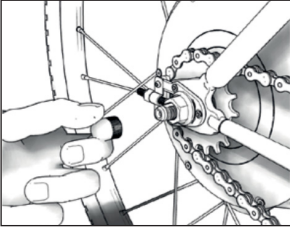


fig. 6.1

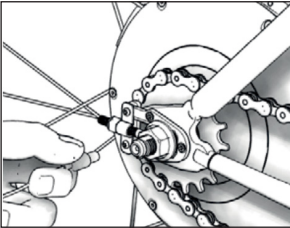


fig. 6.2

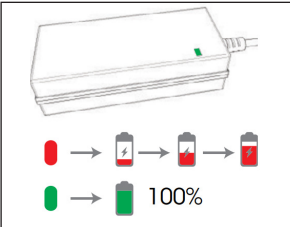


fig. 6.3

## 6. Accu/motor

De accu en de motor van uw Clike iRider zitten allebij in het achterwiel verwerkt.

### De accu opladen

Om de accu op te laden, dient u **UITSLUITEND** de originele oplader te gebruiken die bij aankoop is inbegrepen. De originele oplader is de enige oplader die compatibel is met de gebruikte accu. Als u de oplader niet ontvangen heeft, neem onmiddellijk contact met op uw leverancier.

1. Verwijder het schroefdoopje van het oplaadpunt. Het oplaadpunt bevindt zich aan de rechterkant van de fiets in de as van het achterwiel. fig 6.1

2. Sluit de lader aan op het achterwiel en steek de stekker van de lader in het stopcontact. fig 6.2

3. Het duurt ongeveer 3 uur om de accu volledig op te laden, tijdens het opladen brand de LED op de lader rood. Als de accu volledig opgeladen is wordt de LED groen. fig 6.3

- Stel de oplader **NIET** bloot aan overmatig vocht.
- Gebruik de lader **NIET** als u schade constateert aan de oplader.
- Laat uw Clike **NOOIT** onbeheerd achter tijdens het opladen.



- De accu raakt niet beschadigd als er tijdens het opladen een onderbreking optreedt. Probeer dit echter te vermijden.
- De accu bereikt zijn maximale levensduur wanneer deze wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 30°C.



## De motor aanzetten

De motor gaat automatisch aan als er een snelheid van 5km/h wordt bereikt. U kunt hiervoor gaan fietsen of wandelen, of kunt uw fiets optillen en een slinger aan het wiel geven.

## De motor uitzetten

Het systeem schakelt automatisch uit als er 2 minuten geen activiteit is gedetecteerd. Als de app is verbonden schakelt de motor uit na 10 minuten geen activiteit gedetecteerd te hebben.

## Ondersteuning activeren

Als de motor is ingeschakeld, is de ondersteuning voor de veiligheid niet direct geactiveerd. Om de ondersteuning te activeren voert u de volgende stappen uit.

1. Fiets ongeveer 8km/h
2. Trap 3 slagen achteruit om de ondersteuning te activeren. fig 6.4

Het is ook mogelijk om de ondersteuning te activeren via de Bitride Connect app. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4.

## KERS

De motor van uw Clike is voorzien van een KERS-systeem (Kinetic Energy Recovery System). Met het KERS systeem wordt de accu van uw Clike opgeladen tijdens het remmen, om het systeem te activeren trapt u achteruit tijdens het remmen.

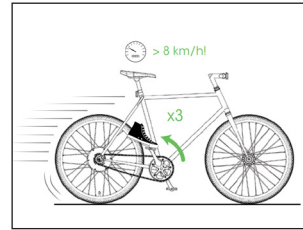


fig. 6.4



## Veiligheidsinstructies

- Gebruik uw Clike niet als er geen bescherm dopje op het oplaadpunt zit.
- Zorg ervoor dat de motor niet ondergedompeld wordt in water.

## 7. Remmen

De Clike is uitgerust met twee mechanische schijfremmen die u een efficiënt remvermogen en maximale veiligheid bieden. Om de remmen te bedienen, trekt u aan de rechter hendel om de achterrem te bedienen en aan de linker hendel om de voorrem te bedienen.



### Onderhoud

Één keer in de twee maanden:

1. Controleer de remblokken op slijtage of verontreiniging.
2. Controleer of het remsysteem correct werkt.
3. Verwijder alle modder of verontreiniging van de remklauw.
4. Reinig de remklauw met een doek.
5. Smeer het scharnier van de hendel.
6. Controleer de spanning van de remmen.

Als dit buiten uw kunnen ligt, plan dan regelmatig een onderhoudsbeurt in.

- Wees voorzichtig met de remklauwen, remschijven en remblokken, deze kunnen tijdens het gebruik extreem heet worden.



- Als de remmen niet goed werken, neem dan onmiddellijk contact op met de Clikebikes B.V.

- Zorg ervoor dat de dikte van de remblokken meer dan 0,8 mm is.





## 8. Banden

Het is belangrijk om zo nu en dan de bandenspanning te controleren.

De banden moeten worden opgepompt tot tussen 2,5 en 5,0 bar (35-70 psi). Goed opgepompte banden dragen bij aan een soepele en comfortabele rit en verhogen de veiligheid. Afgezien van de bandenspanning, is het belangrijk om de staat van het loopvlak te controleren.

### Richtlijn banden vervangen

#### fig 8.1

Profiel	: Versleten
Anti-lek laag	: Niet zichtbaar
Band vervangen?	: Niet direct nodig

#### fig 8.2

Profiel	: Versleten
Anti-lek laag	: Zichtbaar
Band vervangen?	: Ja



fig. 8.1



fig. 8.2

## Garantie

Clike biedt een garantie tegen defecten in materialen en constructie onder de volgende omstandigheden.

### 1. Toepassing

1.1 De garantie gaat automatisch in op de aankoopdatum van uw fiets.

1.2 Deze garantie is van toepassing op de GLOEDNIEUWE Clike (s) die door ons worden verkocht. De garantie is daarom ALLEEN van toepassing op de oorspronkelijke koper en is NIET overdraagbaar.

1.3 Clike biedt 5 jaar garantie op materiaal en constructiefouten aan het frame, voorvork en de motor.

1.4 Clike biedt 2 jaar garantie op de accu. Mocht er onverhoopt een defect zijn aan de accu, neem dan direct contact met ons op. Houd er rekening mee dat door het aantal keren opladen de levensduur van de batterij afneemt. Deze garantie is niet van toepassing op de verkorting van de levensduur van de batterij.

1.5 De gebreken dienen te worden gemeld binnen een periode van 2 maanden vanaf de datum waarop de gebreken zijn geconstateerd, ondanks de duur van de garantie.

## 2. Beperkingen en uitsluitingen

Deze garantie is niet van toepassing onder de volgende omstandigheden:

2.1 De gebreken worden gemeld 2 maanden nadat u een dergelijk gebrek aan overeenstemming heeft ontdekt.

2.2 De gebreken zijn ontstaan door normale slijtage van onderdelen. Bijvoorbeeld: lekke band, een kapotte kettingkast en een gescheurd zadel.

2.3 De defecten zijn veroorzaakt door het niet opvolgen van de Clike handleiding en veiligheidsinstructies.

2.4 Er zijn technische wijzigingen aangebracht zonder toestemming van Clikebikes.

2.5 Incompatibele of niet-originele onderdelen zijn op de Clike vastgemaakt.

2.6 Schade aan het product:

2.6.1 Erkend door Clike als veroorzaakt door crash, impact of misbruik van het product.

2.6.2 Erkend door Clike als veroorzaakt door overmacht (Force majeure).

2.6.3 Als gevolg van het gebruik van een product met een totaalgewicht (fiets + bestuurder + accessoires) van meer dan 140 kg of 308 pond.

2.6.4 De Clike is niet goed onderhouden.

2.7 De Clike wordt gebruikt voor commerciële doeleinden zoals verhuur, koeriersdiensten, maaltijdbezorgdiensten, etc.

2.8 De Clike wordt ondanks het defect nog steeds gebruikt.

### 3. Garantie claim

3.1 Clike neemt alle garantieclaims zeer serieus, aangezien we kwaliteitsproducten willen leveren aan onze klanten. We zullen elk detail van de claims en verzoeken onderzoeken om de problemen goed te verhelderen.

3.2 Op basis van een nauwkeurig onderzoek van het defect, zal Clike terechte kosten van de defecte Clike repareren, vervangen of vergoeden.

### 4. Hoe dien ik een garantie claim in?

4.1 Stuur het garantieclaimformulier (bijgevoegd in de doos en te downloaden op [www.clikebikes.com](http://www.clikebikes.com)) naar [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com) of naar ons postadres op:

#### **Clike Customer Support**

Taanderijstraat 19,  
3133 ET, Vlaardingen  
Nederland

4.2 Stuur het volgende mee:

- Een kopie van de garantietaal.
- Een kopie van het aankoopbewijs.
- Twee (2) duidelijke afbeeldingen van het probleem.

4.3 U ontvangt binnen vijf (5) werkdagen een nadere kennisgeving over uw garantieaanvraag.

4.4 Houd er rekening mee dat de garantieclaim(en) kunnen worden afgewezen als een van de beperkingen en uitsluitingen het defect heeft veroorzaakt.

## 5. Uw consumentenrechten

5.1 Deze garantie wordt verleend in overeenstemming met Richtlijn 1999/44 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 en Burgerlijk Wetboek Boek 7.

5.2 Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

## Copyright

© Copyright 2021

Reproductie, verwerking en gebruik van teksten en afbeeldingen uit deze handleiding, zowel in print als digitaal, vallen onder het auteursrecht en zijn zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Clikebikes B.V. niet toegestaan.

## Veiligheidsinstructies

Het is onze plicht om u veilig te houden tijdens het rijden met uw Clike. We hebben een elektrische fiets gemaakt met eersteklas materialen en onderdelen en hebben deze met veel zorg in elkaar gezet. Het is belangrijk dat u deze veiligheidswaarschuwingen leest voordat u uw Clike gebruikt.

### Algemene veiligheidsinstructies

1. Let op de plaatselijke en nationale verkeersregels van het land waar u de Clike gebruikt.
2. Het is goed om tijdens het fietsen een helm te dragen die voldoet aan de NEN-EN 1078-norm.
3. Gebruik de Clike niet in het geval dat er iets defect aan is.
4. Verstel uw zadelpen of stuur niet tijdens het fietsen.
5. Laat uw Clike en de oplader nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.
6. Pas uw snelheid aan op de verkeers- en weersomstandigheden.

## Voor het fietsen

1. Zorg ervoor dat u uw Clike eerst test op een vlakke ondergrond. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met het aandrijfsysteem en de hoge remkracht.
2. Het wordt aanbevolen om uw zadelpen tijdens het zitten op de Clike af te stellen. Raadpleeg het minimum teken op de zadelpen.
3. Controleer of alle bouten en schroeven vastzitten.
4. Controleer of de verlichting goed werkt als u gaat fietsen in het donker.
5. Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
6. Zorg ervoor dat de verlichting en reflectoren schoon zijn.
7. Controleer of er genoeg lucht in de banden zit.
8. Controleer of het stuur en de zadelpen goed vast zitten.
9. Vergeet niet om de standaard op te klappen voor u gaat fietsen.

## Tijdens het fietsen

1. Houd uw ogen open en let op de verkeerssituatie en de verkeersborden.
2. Rijd in dezelfde richting als de rest van het verkeer. Rijd niet tegen het verkeer in.
3. Zet uw verlichting aan als u in de nacht of onder omstandigheden met weinig licht fietst.
4. Er wordt geadviseerd om uw mobiele telefoon niet te bedienen tijdens het fietsen.
5. Houd ten alle tijden tenminste 1 hand aan uw stuur.
6. Gebruik handgebaren om aan te geven dat u de bocht om gaat, langzamer gaat rijden of gaat stoppen. Let goed op uw omgeving terwijl u dit doet.
7. Gebruik altijd beide remmen tijdens het remmen.
8. Zorg dat u bij afdalingen bij remt om de snelheid te controleren.
9. Ga niet fietsen als u onder invloed bent van drugs, medicijnen, alcohol of andere stoffen.

10. Neem geen spullen mee op de bagagedrager als deze zwaarder zijn dan het maximum gewicht van de bagagedrager.

11. Raak de schijfremmen niet aan na het fietsen, deze kunnen erg heet worden tijdens het gebruik.

## Weersomstandigheden

1. Houd er rekening mee dat de remafstand op bevroren of natte wegen beduidend langer is.

2. Bij vorst: blijf op de wegen waar gestrooid is.

3. Vermijd bevroren plekken op de weg.

4. Mocht u op een gladde ondergrond fietsen, probeer dan in een rechte lijn te blijven fietsen.

5. Gebruik de rem op het voorwiel niet als u op een gladde ondergrond fietst.

6. Als het erg glad is kunt u beter even afstappen.

7. Als u door de regen fietst en u wilt afremmen, gebruik dan allebei de remmen tegelijkertijd en met evenveel kracht.

8. De accu en de motor van de Clike mogen **NOOIT** onder water komen te staan.

## Onderhoud

1. De Clike is aan slijtage onderhevig. Plan dus regelmatig een onderhoudsbeurt in.

2. Breng geen technische wijzigingen aan de Clike aan.

3. Gebruik geen nagemaakte onderdelen bij het vervangen van bepaalde onderdelen van de Clike.

4. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Clike als u de Clike zelf wilt onderhouden. Als u dit niet wilt neem dan contact op met Clikebikes via [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com)

5. Het is belangrijk om een periodiek onderhoud in te plannen.

6. Ga niet fietsen met uw Clike als er olie lekt, neem contact op met de Clikebikes.



## **Diefstal preventie**

Uw Clike heeft een eigen uniek framenummer dat ook wordt weergegeven op de inkoopfactuur die u ontvangen heeft nadat u uw Clike besteld had. In de ongelukkige situatie dat uw fiets is gestolen, kunt u dit nummer melden aan de politie.

Het is belangrijk om uw fiets altijd op slot te zetten en de sleutel en de reservesleutel veilig op te bergen.

## **Verzekering**

Uw Clike beschikt over een ART 2\* goedgekeurd slot, hiermee kunt u een verzekering af sluiten bij elke fietsverzekerings maatschappij.

## Gebruik

### Bedoeld gebruik

- Gebruik de Clike alleen op de voor fietsen of e-bikes bestemde wegen en paden.
- De Clike is niet geschikt voor alle soorten terrein. Het is niet bedoeld voor extreem gebruik, zoals downhill, freeride, "North Shore"-stijl fietsen en BMX. De Clike-specialisten en de fabrikant zijn **NIET** aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Clike.
- Volg de verkeersregels en -voorschriften die van toepassing zijn in het land waar u uw Clike gebruikt.
- **VERWIJDER** de accu als u uw Clike wilt reinigen.



- Gebruik de Clike **NIET** in geval van vervorming aan het frame en/of onderdelen van de Clike.
- Gebruik **GEEN** hogedrukreiniger om uw Clike schoon te maken.



## Recycling

Alle elektronische onderdelen van uw fiets, zoals motor, lader en accu moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled en horen niet bij het huisvuil.

**Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG moeten defecte en niet bruikbare elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt en gerecycled. Dit geldt ook voor accu's en accuen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/EG. Lever defecte en oude accu's in bij uw Clicleverancier.**

Accu's worden als gevaarlijke goederen aangemerkt en moeten bij transport door vervoerders of bij postbezorging aan de eisen voor transport voor gevaarlijke goederen voldoen. Voor het transport van de andere onderdelen van uw Clike geldt geen beperking.

## EG-conformiteitsverklaring



**De fabrikant:**

Clikebikes B.V.  
Taanderijstraat 19,  
3133 ET, Vlaardingen  
Nederland  
Tel. +31 (0)10 2619612  
info@clikebikes.com  
www.clikebikes.com

Bevestigt bij deze voor het volgende product:  
Clike iRider (2021)

Conformiteit betreffende alle relevante voorschriften van de Europese Machine Richtlijn: 2006/42/EC  
Evenals conformiteit betreffende alle voorschriften van de Europese Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 2004/108/EC  
Bovendien zijn de volgende geharmoniseerde Europese Normen van toepassing: de EN 15194 voor fietsen met elektrische pedaalondersteuning (EPAC's) en de EN 14764 voor stads- en toerfietsen, waarin de technische veiligheidseisen en testmethoden worden beschreven.

Clikebikes B.V.  
Taanderijstraat 19,  
3133 ET, Vlaardingen  
Nederland

## Contact- en bestelinformatie

### **Clikebikes B.V.**

Taanderijstraat 19,  
3133 ET, Vlaardingen  
Nederland

Tel: +31 (0)10 2619612  
E-mail: [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com)  
Website: [www.clikebikes.com](http://www.clikebikes.com)

Clikebikes BV  
Taanderijstraat 19  
3133 ET Vlaardingen

T: +31 (0)10 2619612  
E: [info@clikebikes.com](mailto:info@clikebikes.com)  
W: [www.clikebikes.com](http://www.clikebikes.com)